


# TORQUE

## Posição dos pórticos

Nota: posição 1 padrão. (ver modelos de cilindros)

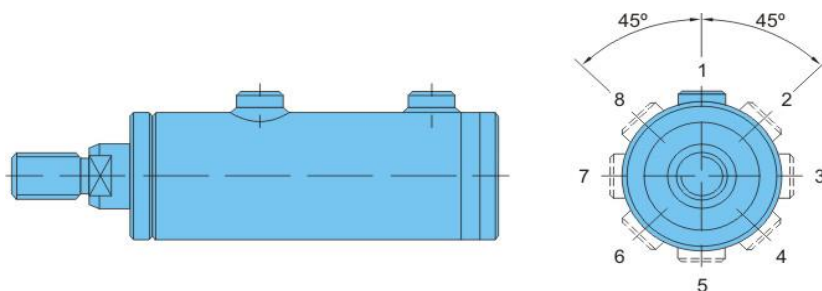

## Código comercial

Como solicitar:

**CHMS-00** **63,50/31,75** **1100** **N** **N** **1** **1** **B** **X**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 1 Modelo do cilindro (CHMS-00...CHMS-19)
- 2 Diâmetro do cilindro / Diâmetro da haste
- 3 Curso (preferivelmente múltiplos de 5mm)
- 4 Amortecimento dianteiro (N=Não / S=Sim)
- 5 Amortecimento traseiro (N=Não / S=Sim)
- 6 Posição tomada de avanço
- 7 Posição tomada de retorno
- 8 Tipo de ponteiros (N=Não / Ver modelos - A ou B)
- 9 Outras especificações, descrever.